



WJR2525/4025 Guía Rápida de Encendido

A



Antes de cada uso, busque signos de fuga de aceite o gasolina, alrededor y debajo del motor.

B



Coloque aceite al motor antes de retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

C



El nivel del aceite debe quedar hasta que se cubran las cuerdas de la rosca donde se coloca el tapón de aceite

D



Una vez colocado el aceite, usted podrá retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

E




Nota: Antes de cada uso, compruebe el nivel de aceite del motor

F



Coloque Gasolina nueva al tanque sin exceder el cuello del tanque a fin de que esta no se derrame

G

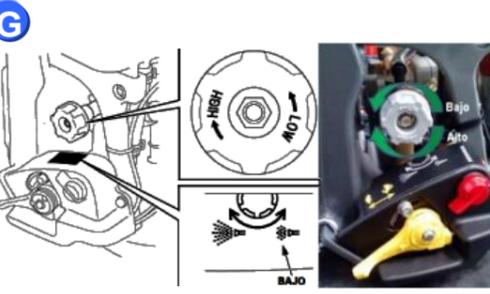

Gire el calibrador de presión hacia la izquierda (BAJO) hasta que se detenga y ciérrelo totalmente

H



Para arrancar el motor cuando está frío, mueva la palanca del estrangulador a la posición **CERRADO**

I



Presione la bomba de cebo varias veces hasta que ésta se llene de combustible

J



Asegúrese de que la palanca del acelerador se encuentra en la posición **LENTO**.

K



Gire el interruptor de encendido a la posición **ON**

L



Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia y luego tire con fuerza

M




Una vez encendido el aspersor, coloque la palanca del estrangulador a la posición **ABIERTO**

N




Coloque la palanca del acelerador en la posición deseada

Ñ

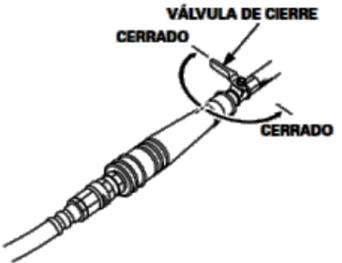

Para apagar el aspersor: primero Gire la palanca de la manguera de aspersión a la posición cerrado

O

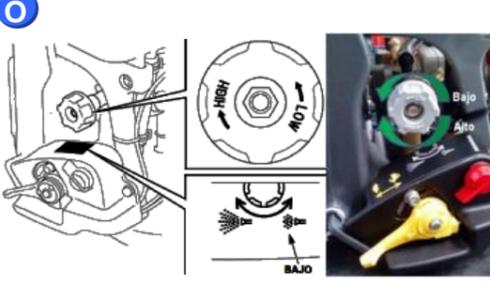

Gire el calibrador de presión hacia la izquierda (BAJO) hasta que se detenga y ciérrelo totalmente

P



Coloque la palanca del acelerador en la posición lento

Q



Gire el interruptor de encendido a la posición **OFF**