



EG1000 Guia Rapida de Encendido




A



Antes de cada uso, busque signos de fuga de aceite o gasolina, alrededor y debajo del motor.

B

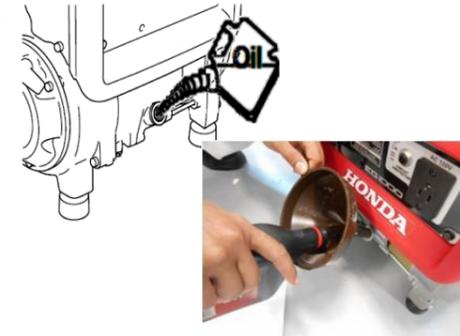

Coloque aceite al motor y llene hasta la parte superior de la boquilla antes de retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

C



Nivel de aceite


El nivel del aceite debe quedar hasta que se cubran las cuerdas de la rosca donde se coloca el tapón de aceite

D



Una vez colocado el aceite, usted podrá retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

E

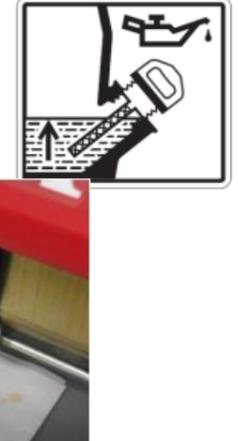

Nota:
Antes de cada uso, compruebe el nivel de aceite del motor

F



Coloque gasolina nueva al tanque

Nota:
No exceder el cuello del tanque a fin de que esta no se derrame

G



Gire la palanca de la válvula de combustible a ON

H



Abierto
Cerrado

Coloque la palanca del estrangulador a la posición Cerrado

I



INTERRUPTOR DEL MOTOR

Presione el interruptor de encendido a la posición ON

J



Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia y luego tire con fuerza

K



PALANCA DEL ESTRANGULADOR

Abierto

Coloque la palanca del estrangulador a la posición Abierto

L



INTERRUPTOR DEL MOTOR

Para apagar el Generador: presione el interruptor de encendido a la posición OFF

M



Gire la palanca de la válvula de combustible a la posición OFF