



UMK435T Guia Rapida de Encendido




A



Antes de cada uso, busque signos de fuga de aceite o gasolina, alrededor y debajo del motor.

B

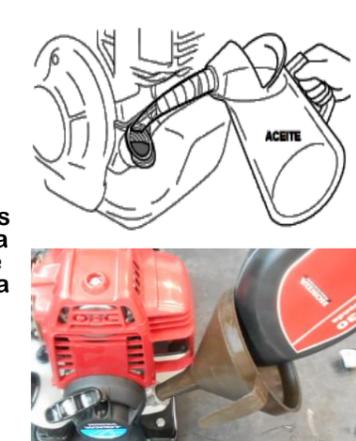

Coloque aceite al motor antes de retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

C



El nivel del aceite debe quedar hasta que se cubran las cuerdas de la rosca donde se coloca el tapón de aceite

D



Una vez colocado el aceite, usted podrá retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

E



Nota:
Antes de cada uso, compruebe el nivel de aceite del motor

F



Coloque Gasolina nueva al tanque sin exceder el cuello del tanque a fin de que esta no se derrame

G



Coloque el interruptor de encendido a la posición ON

H



Para arrancar el motor cuando está frío, mueva la palanca del estrangulador a la posición CERRADO

I



Presione la bomba de cebado varias veces hasta que ésta se llene de combustible

J




Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia y luego tire con fuerza

K




Una vez encendida la desbrozadora, coloque la palanca del estrangulador a la posición ABIERTO

L

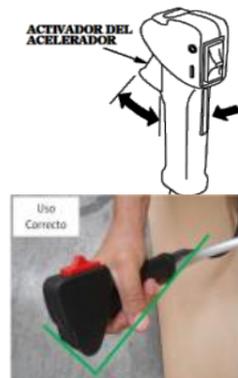

El gatillo del acelerador controla la velocidad del motor
Nota:
El seguro del acelerador debe estar accionado antes de que el acelerador pueda activarse.

M

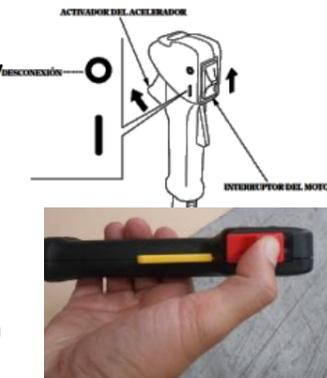

Libere el acelerador y Coloque la palanca del acelerador en la posición lento. Ponga el interruptor del motor en la posición apagado